

## オーシャンセブン 316 型ソフトウェアについて

旧式のソフト(p316Link ソフト又は IDRODAC ソフト)は、MS-DOS ベースで作成されている為、WindowsXP では起動できません。WindowsXP でご使用される場合、Item ソフトをご使用願います。また、現在のラップトップパソコンはシリアルインターフェイスがなく、代わりに USB ポートを装備しています。この場合、市販の USB-RS 変換アダプター(例:IO データ社製 USB-RSAQ2 型)をご使用頂ければ通信できます。


以下に Item ソフトのインストール及び初期設定を記しますのでご参照願います。

### インストール及び初期設定に関して

USB-RS 変換コネクターのドライバをインストールして下さい。このドライバが正常にインストールされていることを確認したら、IDRONAUT316 のソフトウェアをコピーします。コピーは CD-ROM にある Item フォルダを全てお使いのコンピュータにコピーして下さい。尚、同封しましたフォルダには以下の 3 つのファイルがあります。

#### 構成ファイル


- Item.exe(ソフトウェア)
- Item.ini(ソフトウェアの設定情報)
- Item.rtf(英語版取扱説明書)

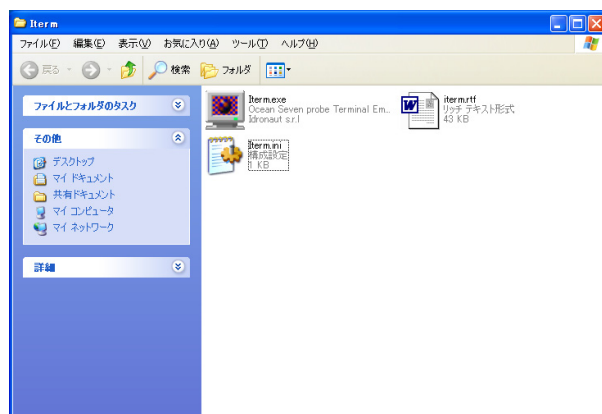


これらを全て確認したら、ノートパソコンに USB-RS 変換コネクター差し込み Com ポートの割り当てを調べます。下記の手順に従って下さい。

#### Com ポートの調べ方

Windows のスタートメニューからマイコンピュータにカーソルを持って行きマウスの右ボタンをクリックします。

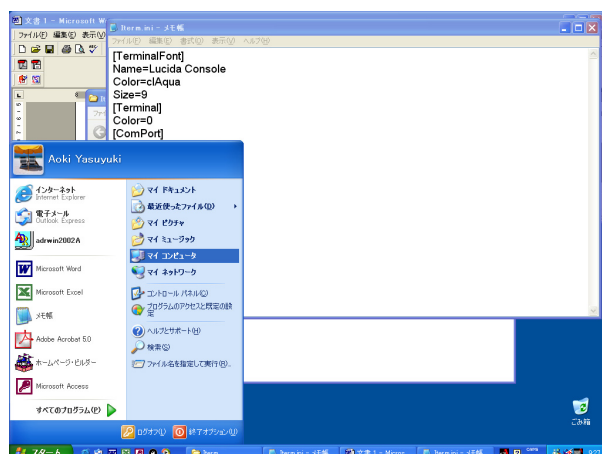


右図のメニューが表示されます。  
メニューからプロパティを選択します。

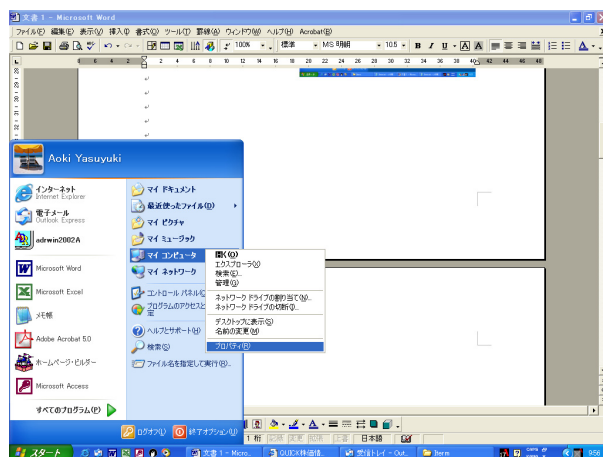

右図のシステムのプロパティが表示されます。ハードウェアのタグを選択します



右図の画面が表示されます。デバイスマネージャをクリックします。

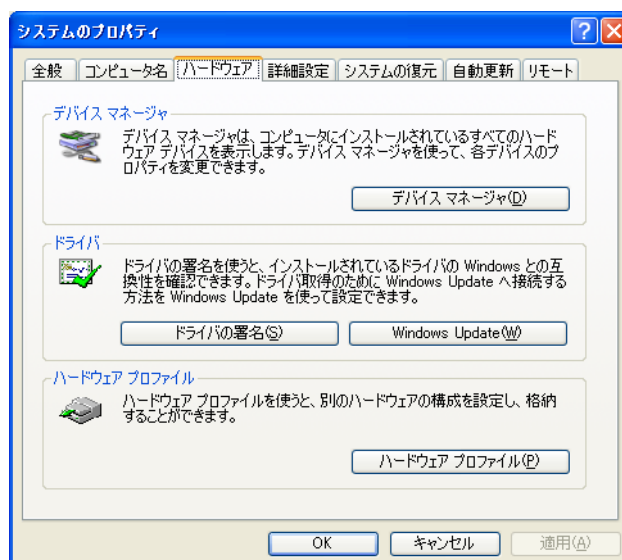


右図の画面が表示されます。ポート (COM と LPT) をダブルクリックして下さい。拡張ポートのどのように表示されているか確認して下さい。

例) 拡張ポート (USB-RSAQ2) (COM3) となっています。

USB-RS 変換コネクタを使用したとき COM3 に割り当てられています。

お使いのコンピュータで COM の後の番号を調べて下さい。

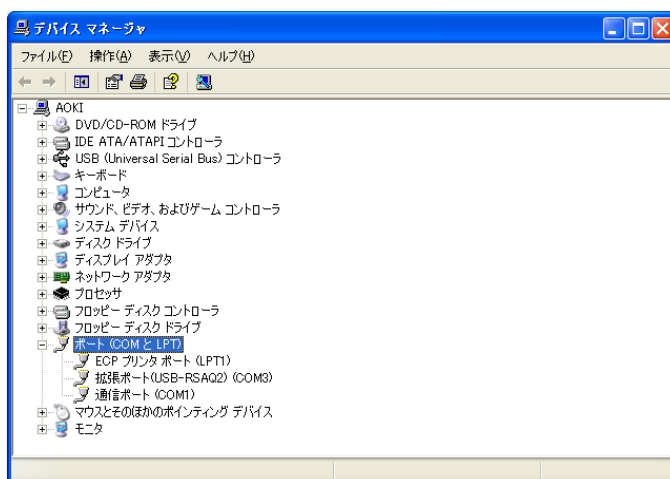


次に Item フォルダから Item.ini ファイルをダブルクリックで開きます。

右図の画面が表示されます。

[ComPort] の項目から PortNumber=1 の部分のところを先程調べた COM の後の番号を入力します。

例) 拡張ポート (USB-RSAQ2) (COM3) なら PortNumber=1 を PortNumber=3 に変更します。

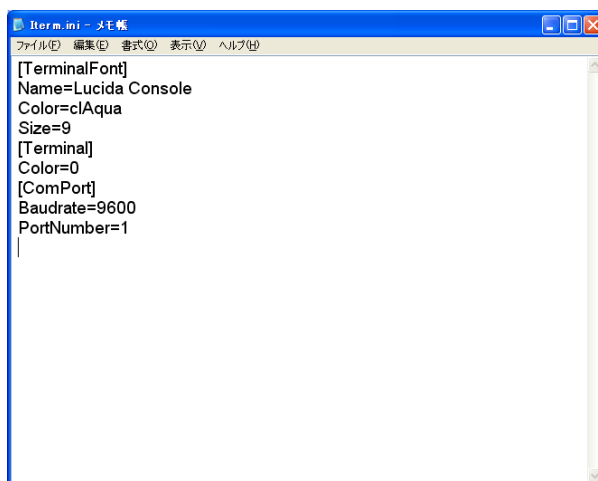

パソコンと IDRONAUT 316 型を USB-RS 変換コネクタを介して接続します。

Item フォルダから Item.exe をダブルクリックして下さい。右図が表示されます。

IDRONAUT 316 型の電源を入れて下さい。メイン画面が出てくれば正常にセットアップされたことになります。

